安全にお使いいただくために、組み立てる前に必ずお読みください。

●下記の注意事項は、取り扱いを誤るとお子様に危害や物的損害の発生が予想されます。
危害、損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」に区分して表示しましたので、ご使用前によくお読みの上、安全のために必ずお守りください。

⚠警告

●次のような場所は危険です。使用しないでください。戸外、道路上、転落の危険がある場所…階段の降り口、ベランダの出入り口、玄関などの段差、縁側、テーブルの上など高い場所、ストーブ、アイロンなどヤケドの危険のあるものの近く、転倒の危険がある場所…床に段差のある場所、座布団など障害物のある場所、割れやすいもの、落下の恐れのあるものの近く。
●使用中はお子さまを1人にせず、必ず保護者が付き添ってください。
●2人以上のお子様を同時に乗せないでください。
●高さ調節など、お子様を乗せたままで各部の操作や調整は絶対に行わないでください。
●製品の組み立てや取り扱い操作は、必ず保護者が行ってください。本体におもちゃボードの取り付け、取り外しはお子様を乗せたままで、行わないでください。指をはさんだりして、思わぬケガの原因となり危険です。
●シートに立ち上がったり、テーブルやおもちゃボードの上に乗らないでください。
●電池の取り付け、交換はお子さまの近くで行わないでください。お子さまがネジや電池を誤って飲み込まないように注意してください。
●破損や故障した場合には、絶対に使用しないでください。

⚠注意

●使用の月齢を守ってください。
・使用対象月齢は7ヶ月～15ヶ月までです。
・使用対象月齢であっても、つかまり立ちができるようになってからご使用ください。
●お子様を乗せたままで持ち運ぶのはおやめください。
●収納状態までおりたたむときは、手などをはさまないようにご注意ください。
●面ファスナーで顔や肌など強くこすらないでください。ケガの恐れがあります。

※長時間のご使用は、おやめください。
使用時間を守ってください。
・1回の使用時間は20分くらいが適当です。
・1日の使用時間の合計は、1～2時間以内にしてください。
・お子さまがいやがるときは、すぐに降ろしてください。

お手入れのしかた
プラスチック部分…水を含ませよくしぼった布で拭き取ります。汚れがひどい時は、薄めた中性洗剤を含んだ布で拭いた後、水を含ませよくしぼった布で拭き取り、洗剤分が残らないようにしてください。
バケットシート部…取りはずせません。汚れた個所はブラシや湿らせた布などで拭いて落としてください。
注意…手入れの際は、シンナー、ベンジンなど薬品は使用しないでください。

保証規定(ほしょうきてい)

1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から1年間無料にて修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
◆保証書の提示がない場合。
◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
◆製品の自然劣化・変色。
◆お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
3. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、補償しかねます。
5. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty shall be valid only within Japan.
※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望のせつは、お買い上げ店へ持参せず本証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせて頂きます。
※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

保証書

品名	NEWトーマスベビーウォーカー
ご住所	〒 お名前　　電話番号　（　　）
販売店名	住　所 店　名　　電話番号　（　　）
保証期間	お買上げ年月日　　年　　月　　日より1年間

たのしさ&やさしさ WORLD
株式会社 野中製作所
※この製品についての、ご意見、ご質問は、下記お客様相談室へお申しつけください。
本　　社　〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号
お客様相談室　0120-995-626
(製品に関するお問い合わせ)受付時間　AM 9:00 ～ 12:00 PM 1:00 ～ PM 5:00 (土、日、祝日を除く。月～金曜日)
URL　http://www.nonaka-world.co.jp
Email　info@nonaka-world.co.jp

CATCH Me! WORLD BABY DREAM

商品番号 9210

NEW トーマスベビーウォーカー

取扱・組立説明書

この度は「NEWトーマス ベビーウォーカー」をお買い上げありがとうございます。
安全に使用していただく為に、説明書をよく読んで、正しく使用してください。

組み立て、折りたたみは必ず保護者の方が行ってください。
使用する前は必ず注意事項をよく読んで正しくご使用ください。
この説明書はいつでも見られるように必ず保管して置いてください。

●対象月齢●
7ヶ月～15ヶ月まで

主材料　本体：PP、おもちゃ：PP、脚：スチール

部品内容
組み立て前に部品の名称と数量を確認してください。

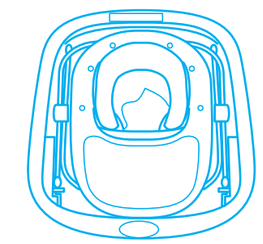
本体

おもちゃボード
(乾電池別売り単3×2個)

セフティシート

「危険」について本取扱説明書では次のように使用されています。

⚠危険　身体に関する危険　守らないと人身事故が発生したり、創傷や火傷の可能性がある。

各部の名称

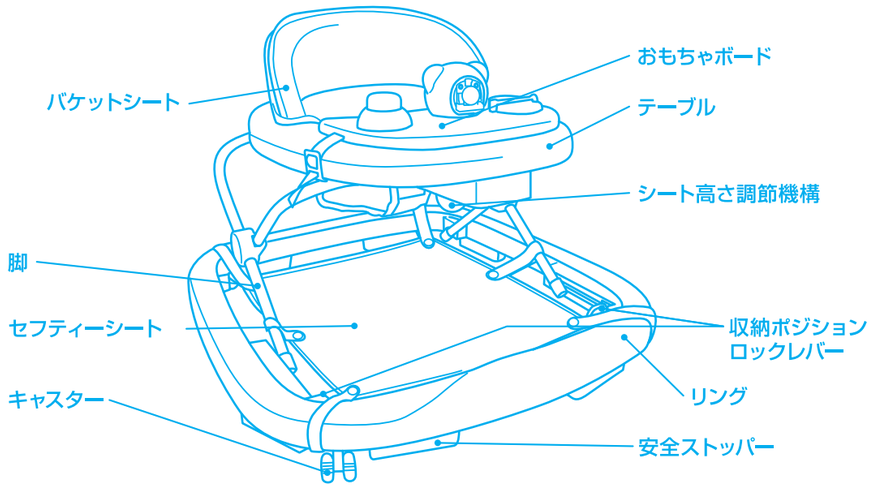

①バケットシートの取り付け方

●テーブルの両サイドを持ち引き上げてください。

●バケットシートの止め具を本体テーブルのバケットシート取り付け穴に取り付けます。

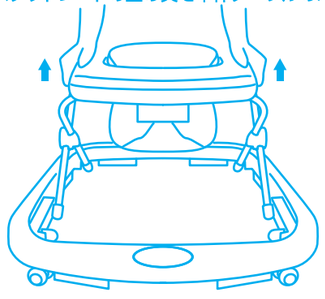

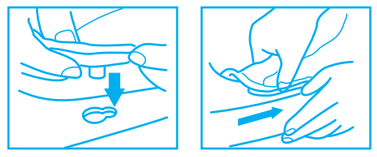

①先端止め具をテーブル上面の取り付け穴（⇧）に入れ、後ろ側にスライドさせてください。（左右2カ所）

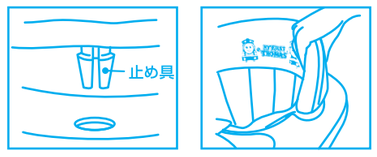

②後ろ止め具を取り付け穴に差し込み、バケットシートを図のようにシート裏の矢印表示の上部を持ちカチッと音がするまで押し込んでください。（4カ所）

⚠危険　バケットシートは確実に取り付けないと危険です。確実に取り付けたことを確認してください。

②高さを決める（4段階高さ調節可能です）

●高くするには

①テーブルの両サイドを持ち、ご使用になる高さまで引き上げます。
②カチッと音がしてテーブルの高さが決まりましたら、上から押してテーブルが下がらないことを確認してください。
③高さ調節機構のレバーをロック位置に合わせてグリップをロックしてください。

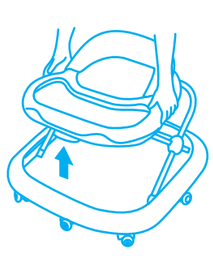

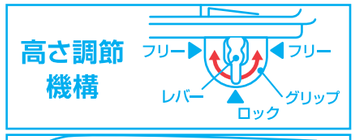

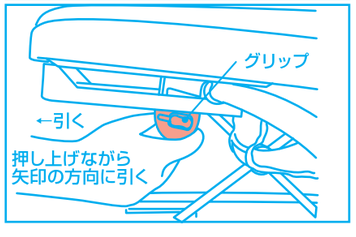

●低くするには

①高さ調節機構のレバーをフリーの位置に合わせてください。
②テーブルを持ち、グリップを押し上げながら手前に引きテーブルをゆっくり下げてください。
③ご使用になる高さが決まりましたら、グリップから手を離してください。上から押してテーブルが下がらないことを確認してください。
④レバーをロック位置に合わせてグリップをロックしてください。

⚠危険　高さが決まりましたら必ず、レバーをロック位置に合わせてグリップをロックしてください。

⚠危険　最下段の収納ポジションロック位置でお子さまを遊ばせないでください。

○折りたたみ方

①テーブルを一番低い位置から、収納ポジションロック位置に合わせ、テーブルが下がりましたら、高さ調節グリップから手を離してください。
②リング両サイドの収納ポジションロックを両手親指で矢印方向に押してください。
（注意）テーブルが勢いよく下がりますのでご注意ください。

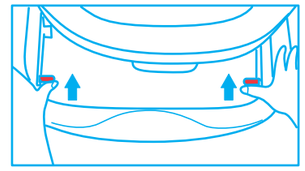

⚠危険　操作時お子さまがそばにいないことを確認の上リング、テーブル及び脚の間に指などはさまないよう注意してください。

③おもちゃボードの取り付け方

●電池を入れる　※電池は、別途お買い求めください。

①プラスドライバーで、おもちゃボード裏側の電池ボックスのフタを開けます。（ネジ止めになっています）
②単３乾電池2本を＋ー（プラスマイナス）正しい向きに入れてください。
③フタを閉め、必ずネジをしてください。



電池ボックス

⚠注意　電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れする恐れがあります。下記にご注意ください。

・電池の取り扱いについては、電池の説明書をよくお読みください。
・充電式電池（ニカド電池）は絶対に使用しないでください。
・＋ー（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
・万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医者に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
・ショートさせたり充電、分解、加熱火の中に入れたりしないでください。
・長時間使用しない場合は、電池を外してください。

●本体に取り付ける

①ウォーカーのテーブルの凹みの形に合わせておもちゃボードを乗せてください。

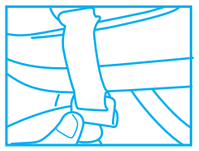

②取り付けベルトAのツメをテーブル下端に引っかけおもちゃボードをテーブルの凹みに入れます。

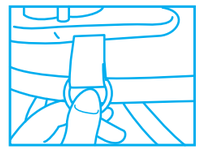

③取り付けベルトBのツメをテーブル下端に引っかけます。ツメを押さえながらベルト先端をガタツキがなくなるまで引っぱり面ファスナーで止めてください。

●取り外す時は

取り付けベルトBのツメを外側に倒し図の部分を引っ張るとベルトがゆるみ外せます。

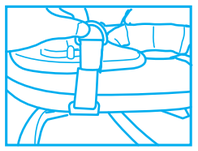

④セフティーシートの取り付け方

セフティーシートはストッパーの役目をします。セフティーシートを取り付けると、お子さまがウォーカーを動かすことができなくなります。お食事やお遊びの時にご使用ください。

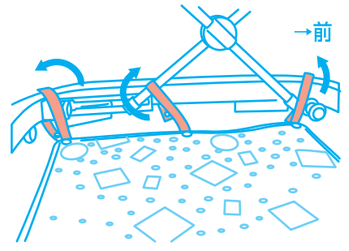

①セフティーシートを広げ図の位置に取り付けスナップで止めて下さい。（6ヶ所）

◆取付全体図は表紙のイラストを参考にしてください。

⑤おもちゃボードの遊び方

トーマス機関車ハンドルを回せばカリカリ音、裏側は鏡になっています。

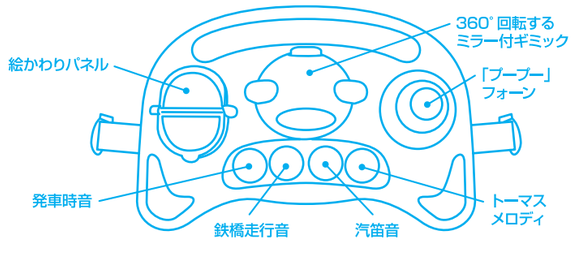

⚠注意 ●おもちゃボードなどに飲み物などをこぼさないようにしてください。内部に入ると作動不良になる場合があります。

安全ストッパー機能の説明

床などから転落防止に役立つ機能です。
キャスターが床などから脱落した場合に安全ストッパーが働き動きを止めます。
（脱落した場合は平らな安全な場所に即移動してお使いください）